


คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนนิ้ว K40 และ K14

วิธีเพิ่มผู้ใช้งาน


กดปุ่ม “M/OK” ค้างเพื่อเข้าสู่หน้าเมนู กดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนเมนู กดปุ่ม OK เพื่อเลือกเข้าเมนูนั้นๆ



1.เลือกเมนู “ ผู้ใช้ ”

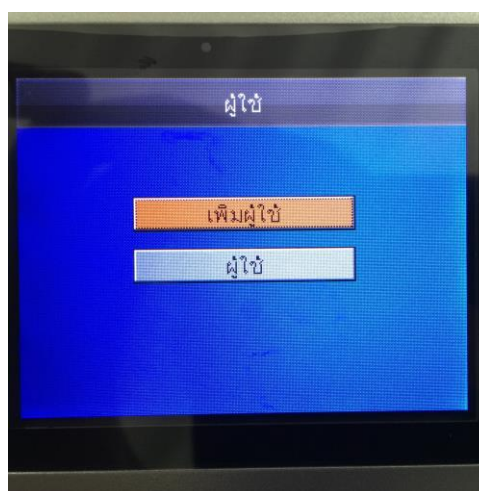


2.แล้วเลือก เพิ่มผู้ใช้งาน

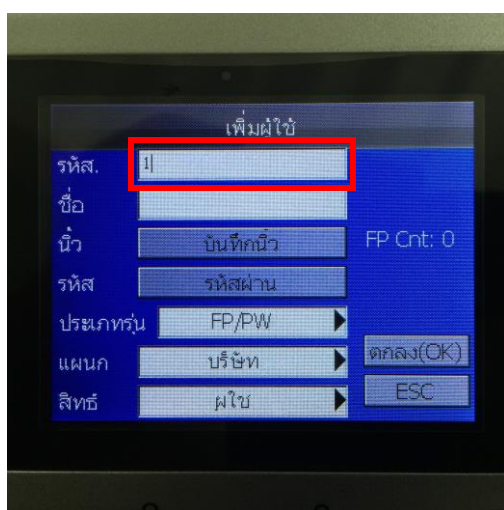

3. ID หรือลำดับผู้ใช้งานตัวเครื่องจะ Run auto ให้หรือจะกำหนดเอง เป็นรหัสพนักงานก็ได้แล้วกด OK



4.จากนั้นกดเลื่อนลงไปที่บันทึกนิ้วกด OK

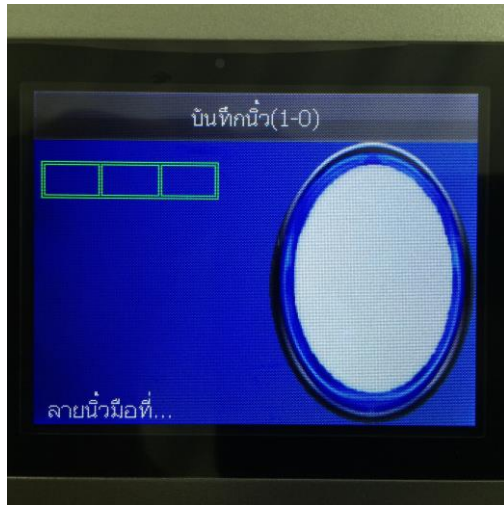


4.วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่ Finger Print Reader นิ้วเดิมจำนวน 3 ครั้ง
เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมาดปุ่ม OK

วิธีเพิ่มผู้ดูแล

วิธีเพิ่มเบื้องต้นเหมือนกับการเพิ่มผู้ใช้งานเพียงแต่กำหนดสิทธิ์เพิ่มเติม



1.เลือกเมนู “ ผู้ใช้ ”

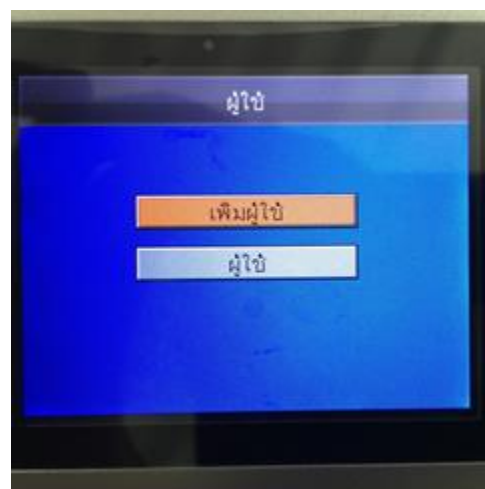

2.เลือก เพิ่มผู้ใช้




3.ID หรือลำดับผู้ใช้ตัวเครื่องจะ Run auto ให้หรือจะกำหนดเอง เป็นรหัสพนักงานก็ได้แล้วกด OK



4.จากนั้นกดเลื่อนลงไปที่บันทึกนิ้วกด OK



5.วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่ Finger Print Reader นิ้วเดิมจำนวน 3 ครั้ง

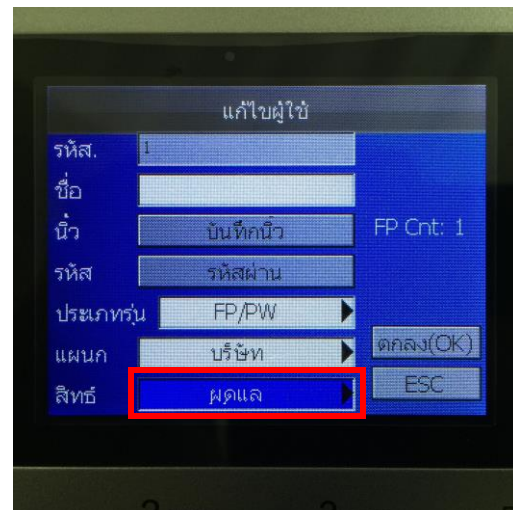


6.เมื่อบันทึกนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว เลื่อนลง มาที่ช่องสิทธิ์เปลี่ยนจาก ผู้ใช้ ให้เป็น ผู้ดูแล แล้วกดOK


วิธีลบผู้ใช้งาน




1.เลือกเมนู “ ผู้ใช้งาน ”

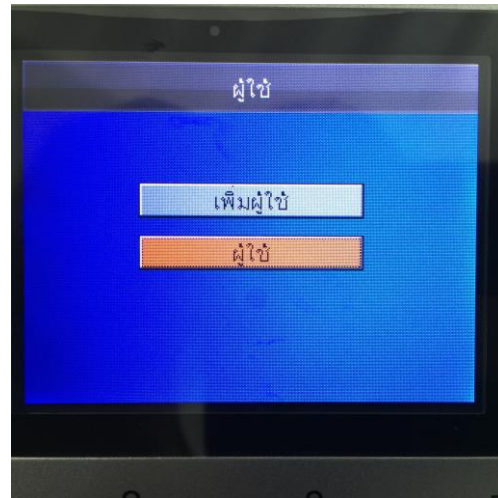

2.เลือก ผู้ใช้งาน

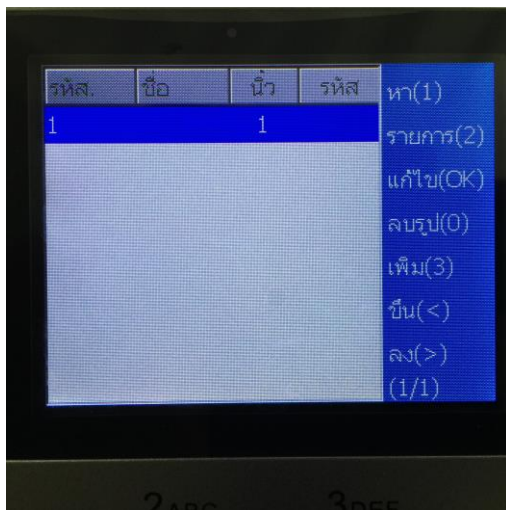

3.กดเลื่อนเพื่อเลือกผู้ใช้งานที่ต้องการลบ

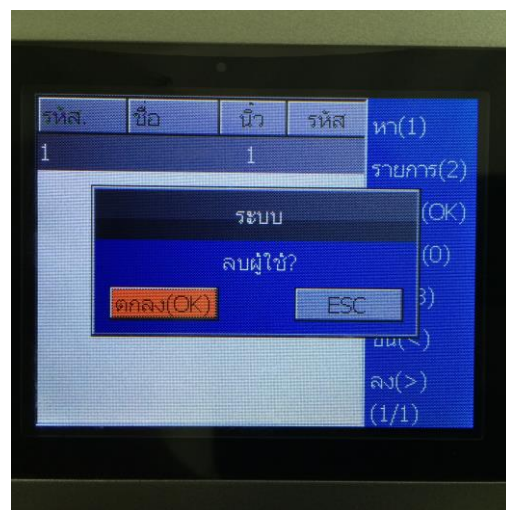

4.เมื่อเลือกผู้ใช้งานที่ต้องการจะลบได้แล้ว

กด 0 เพื่อลบผู้ใช้งาน แล้วกด OK เพื่อยืนยัน

การดึงและส่งข้อมูลผ่าน Flash disk



การดึงข้อมูลผ่าน USB โดยเสียบ USB เข้ากับเครื่องสแกนก่อนแล้วกดปุ่มเข้าเมนู

เลือกไปที่ไอคอน ข้อมูล แล้วเลือกดึงข้อมูลตามที่ต้องการ

- ดึงข้อมูลผู้ใช้ จะใช้ดึงครั้งแรกที่มีการเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ หรือในกรณีที่มีพนักงานใหม่
- ดึงข้อมูลเวลา ใช้เมื่อต้องการดึงเวลาที่พนักงานสแกนในแต่ละวัน
- ส่งข้อมูลผู้ใช้ ใช้เมื่อต้องการส่งข้อมูลของพนักงานกลับมายังเครื่องสแกน เช่น กรณีที่ต้องการให้โชว์ชื่อ

ตอนสแกนสำเร็จ




** ตรงช่อง No. จะปรากฏเลข 1 ตลอด โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้ เลขนี้จะปรากฏกำกับเป็นชื่อไฟล์ที่ดึง

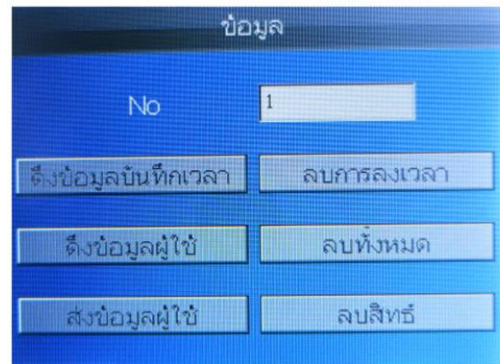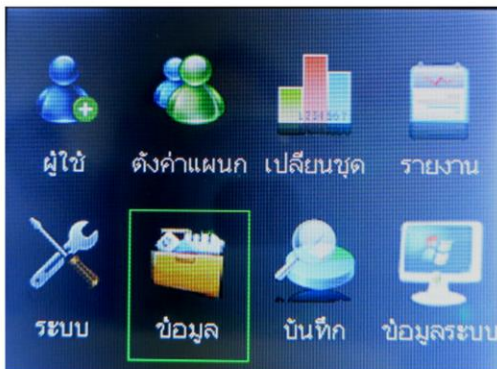

การตั้งเวลา/วันที่ หน้าเครื่องสแกน

การตั้งเวลาหน้าเครื่อง สามารถทำได้โดยวิธีดังนี้

- กดเข้าเมนู → ระบบ → วัน/เวลา → OK

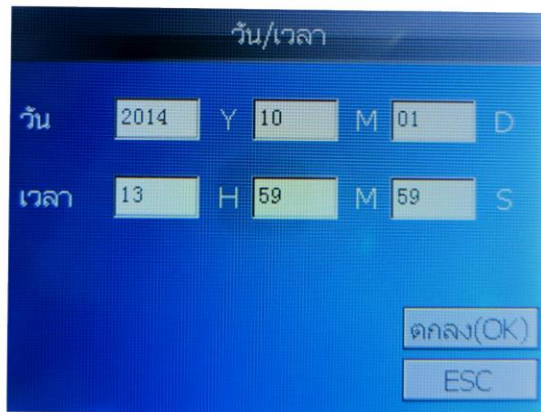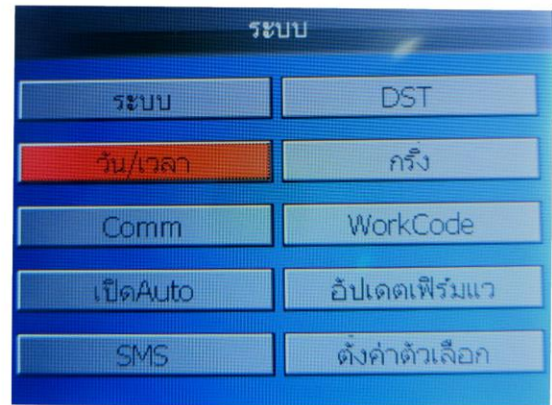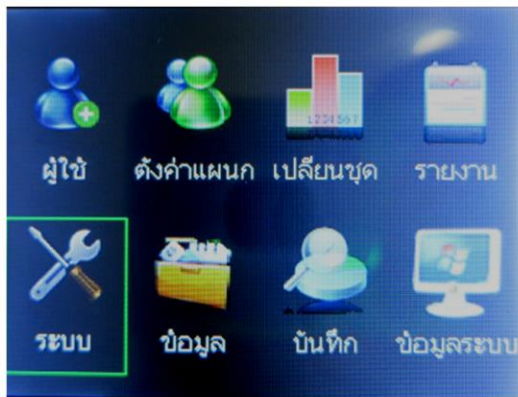

ตั้งค่าระบบแลน ถ้าตั้งผ่านระบบแลนจะต้องตั้งค่า IP ของเครื่องสแกนนี้กับ IP ในโปรแกรมให้ตรงกัน จึงจะสามารถเชื่อมต่อได้ โดยจะต้องดูหมายเลข IP ที่วางในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนในเครื่องสแกนนี้ ตามขั้นตอนดังนี้

- กดเข้าเมนู → ระบบ → Comm → ใส่เลข IP → OK

